

## PME2020 如何在 Vista 中修改设置寄存器

**问题描述:**


如何在 Vista 中修改设置寄存器

**解决方案:**

步骤如下：

以 PM8000 的 Vnominal 为例：

1. 查询需要修改的设置寄存器的 ION handle

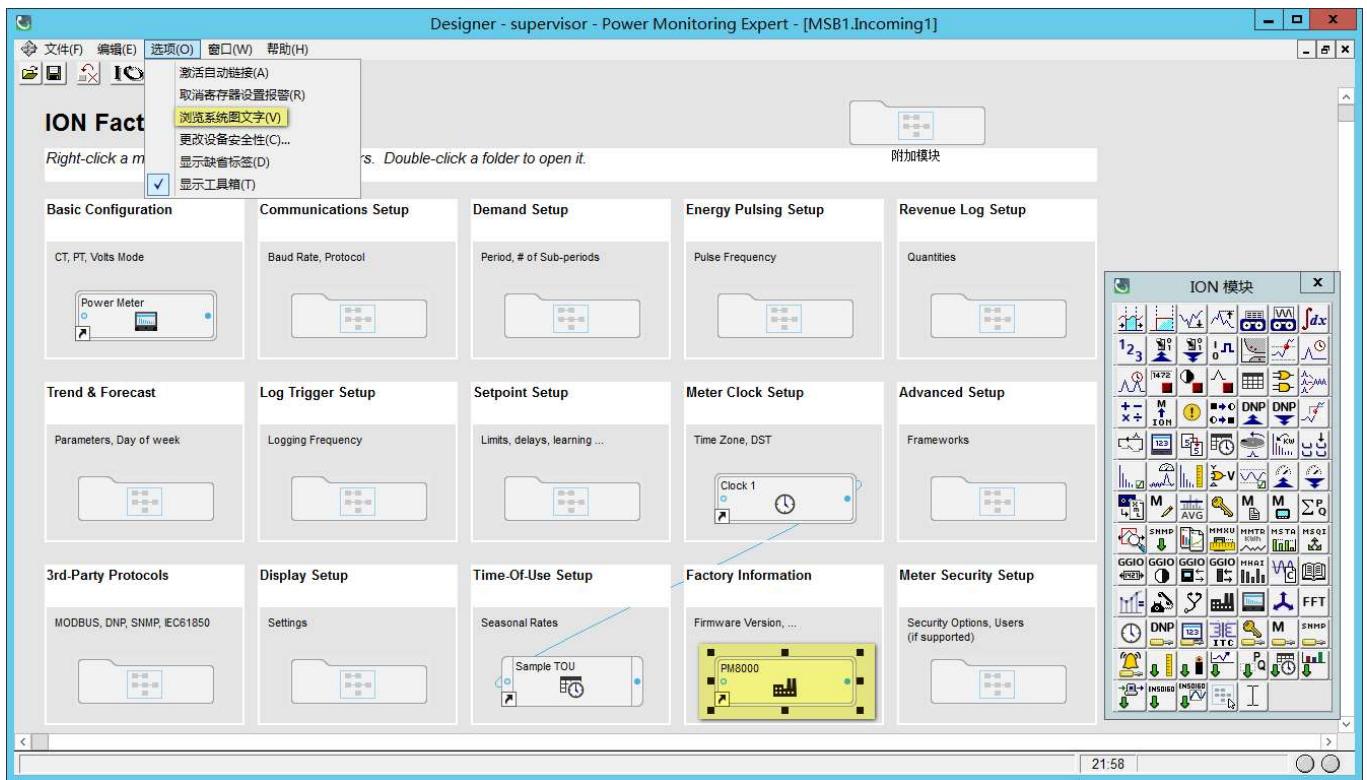




- 在 Vista 中显示工具箱，拖入一个控制对象，在编辑链接时先按住 Ctrl 和 Alt 键再点击编辑链接按钮，选择要连接的节点，并输入第 1 步查询到的设置寄存器的 ION handle，点击确定。



### 3. 测试:

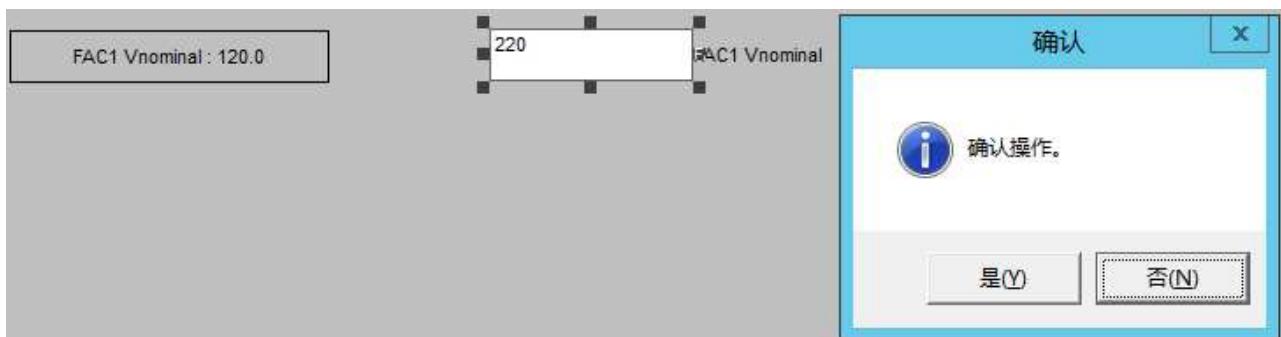

修改后结果如下：

