


## PME2020 断路器配置工具中如何更改断路器老化引擎的区域设置

### 问题描述:

#### PME2020 断路器配置工具中如何更改断路器老化引擎的区域设置

在第一次启动断路器老化配置工具时会弹出初始化配置的界面如下，如果选错了区域设置会在后面的断路器配置中找不到实际的断路器型号，但再尝试去启动此应用时以下界面不再会弹出。

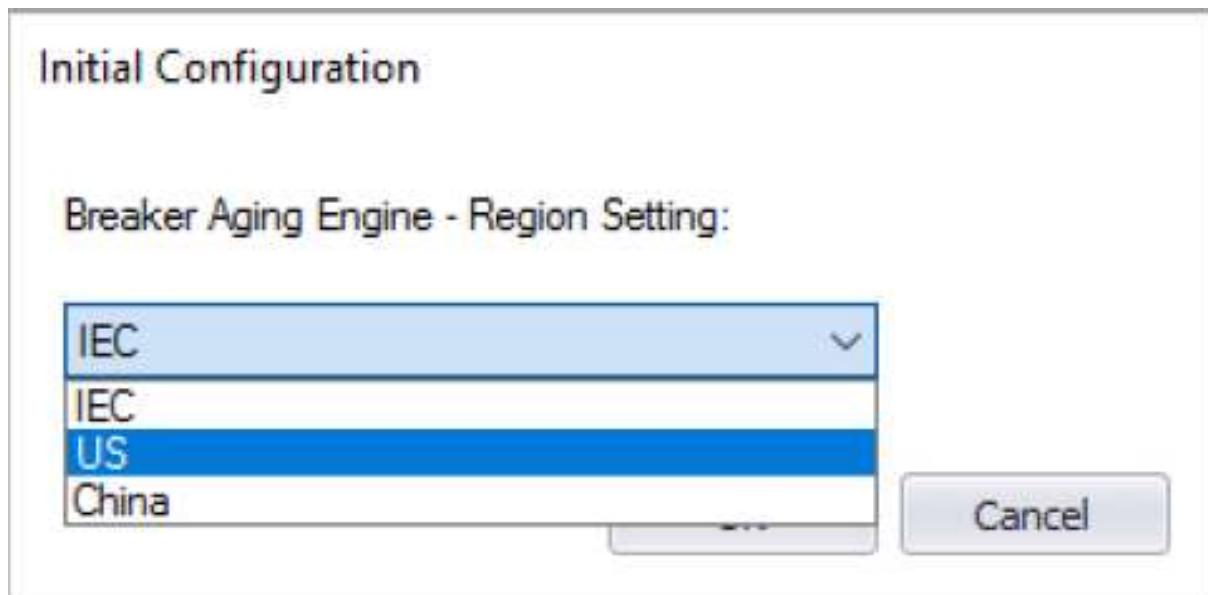

### 解决方案:

步骤如下：

按住 **Ctrl + Shift** 键打开断路器配置工具，以上初始化界面会再次显示，选择正确的区域即可。