

PME2021 和 PO2021 如何进行授权

问题描述:


PME2021 和 PO2021 如何进行授权

解决方案:

PME2021 和 PO2021 均采用软授权方式，使用激活 ID 授权。PO2021 使用 P0 桌面文件夹中 Power Operation License Configuration Tool 工具激活，PME2021 使用 PME 桌面文件夹中 License Configuration Tool 工具激活，AR 使用 AR 桌面文件夹中 License Configuration Tool 工具激活，原则上 AR 和 PME 使用的是相同的工具。无论使用哪个工具，具体激活操作步骤都一样。根据服务器是否可以联网，分为在线和离线两种方式。

一、在线激活

1. 打开对应的 License Configuration Tool 授权工具
2. 点击“激活许可证”，会弹出警告窗口，点击“确定”，进入激活选项

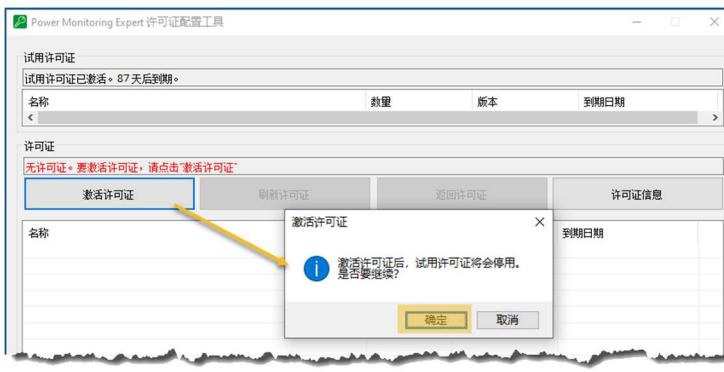


3. 如果联网在线激活，直接输入激活 ID，点击激活即可。



二、离线激活

如果无法访问互联网，在打开 License Configuration Tool 授权工具后，选择离线激活，具体步骤如下：

1. 选择“离线”，按照下图步骤进行操作，点击下载后，会在设定路径下生成“CapabilityRequest.bin”文件

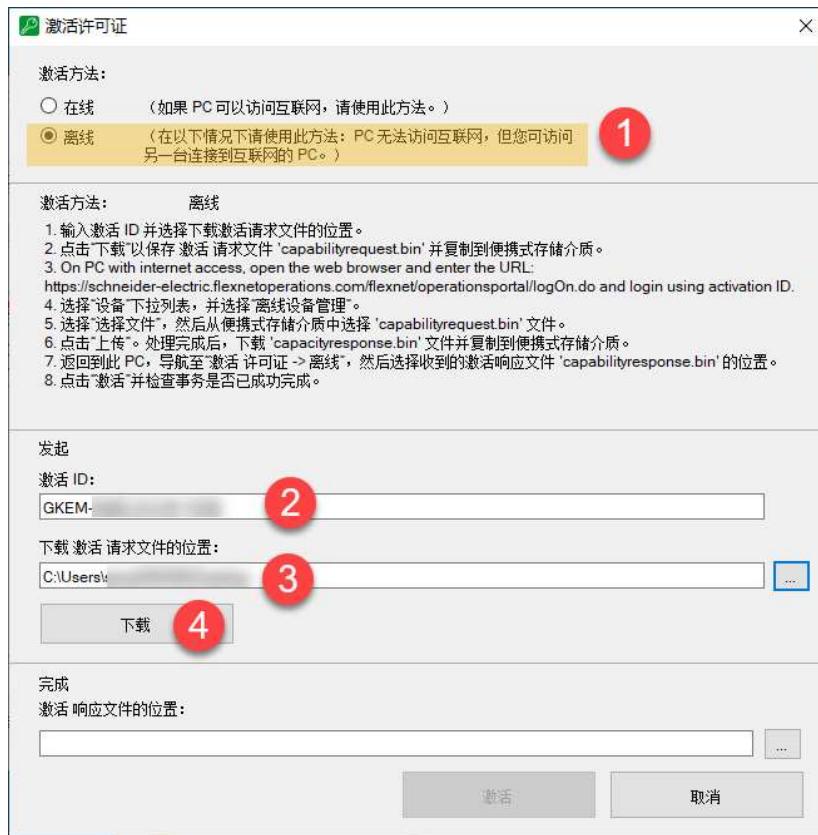

2. 复制“CapabilityRequest.bin”文件到可以访问互联网的电脑上，进入授权网站：<https://schneider-electric.flexnetoperations.com/flexnet/operationsportal/logon.do>，选择 With Activation ID，并填写激活 ID，点击登录



Login

With Entitlement ID

With Activation ID

GKEM-

Log in

3. 如下图，选择设备——离线设备管理

4. 点击“选择文件”，找到第4步生成的“CapabilityRequest.bin”文件，并点击上传

5. 上传成功后，会提示授权已成功，点击“here”下载授权文件，如下图所示，将下载的“capabilityResponse.bin”文件，拷贝到离线服务器上

6. 在离线服务器中，打开 License Configuration Tool 授权工具，进入离线激活界面，在下图中，选择上一步下载的“capabilityResponse.bin”文件，并点击激活，在授权工具界面，将列出详细的授权项，到此激活完成。

