
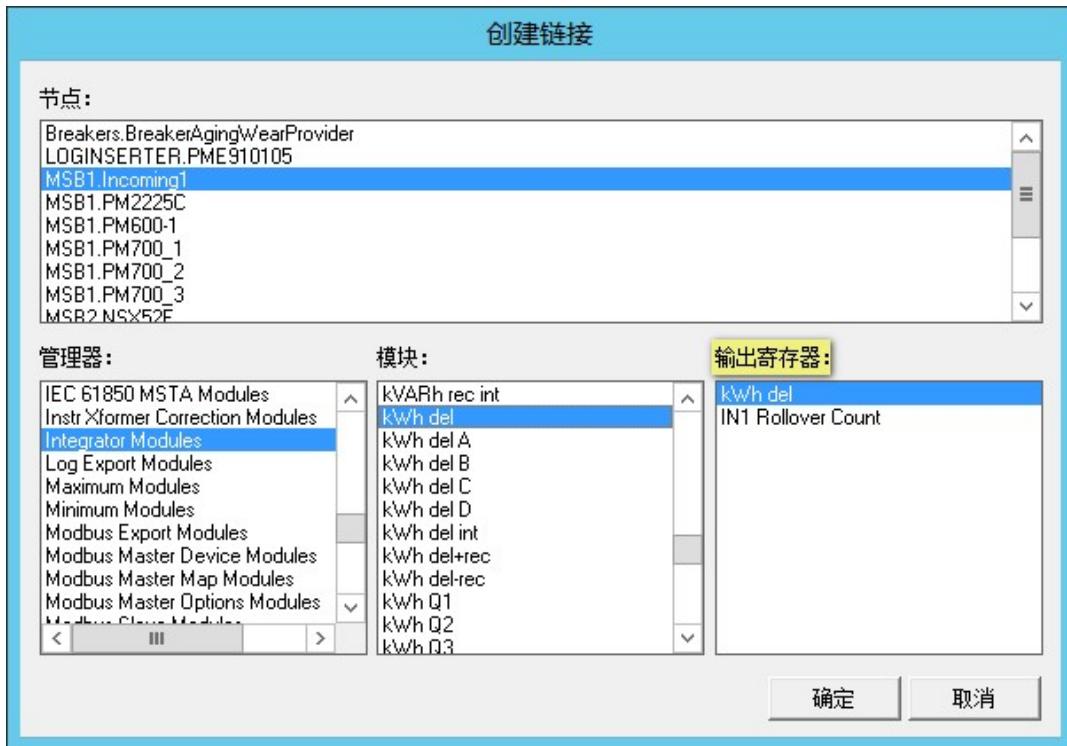


## PME9.0 如何连接模块的设置寄存器

### 问题描述:

通常情况下，在 Designer 中连接一个模块的输入寄存器到另一个模块时只能选择其输出寄存器，如何连接到其设置寄存器呢？

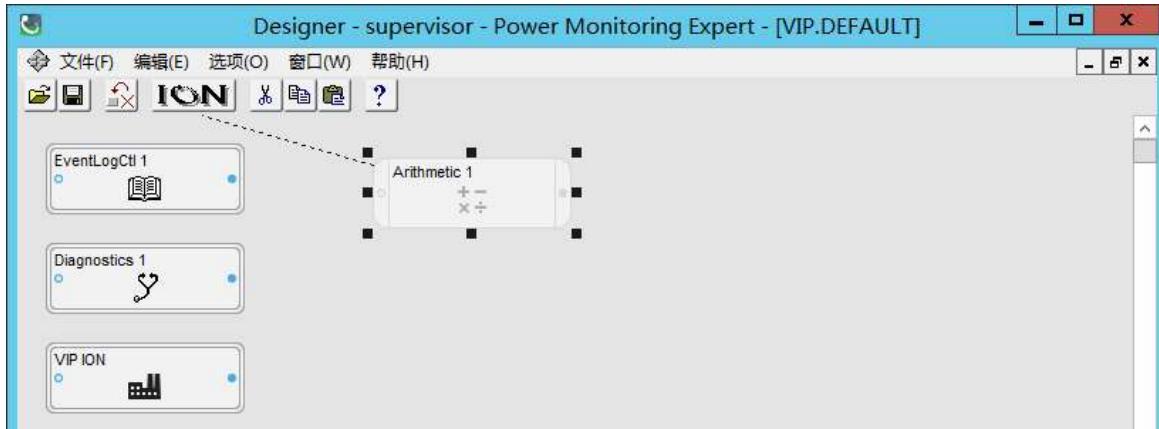

### 解决方案:

步骤如下：

本例以连接算术运算模块的输入寄存器 Source 到 PM8000 的 kWh del 的翻转值为例。

在连接时按住 Ctrl 键，在创建链接对话框中显示设置寄存器如下，选择 IN1 RollValue 即可。

