


PME2020 Designer 中 breaker aging 节点下无管理器

问题描述:

按照 system guide 配置后, Designer 中 breaker aging 节点下无管理器:

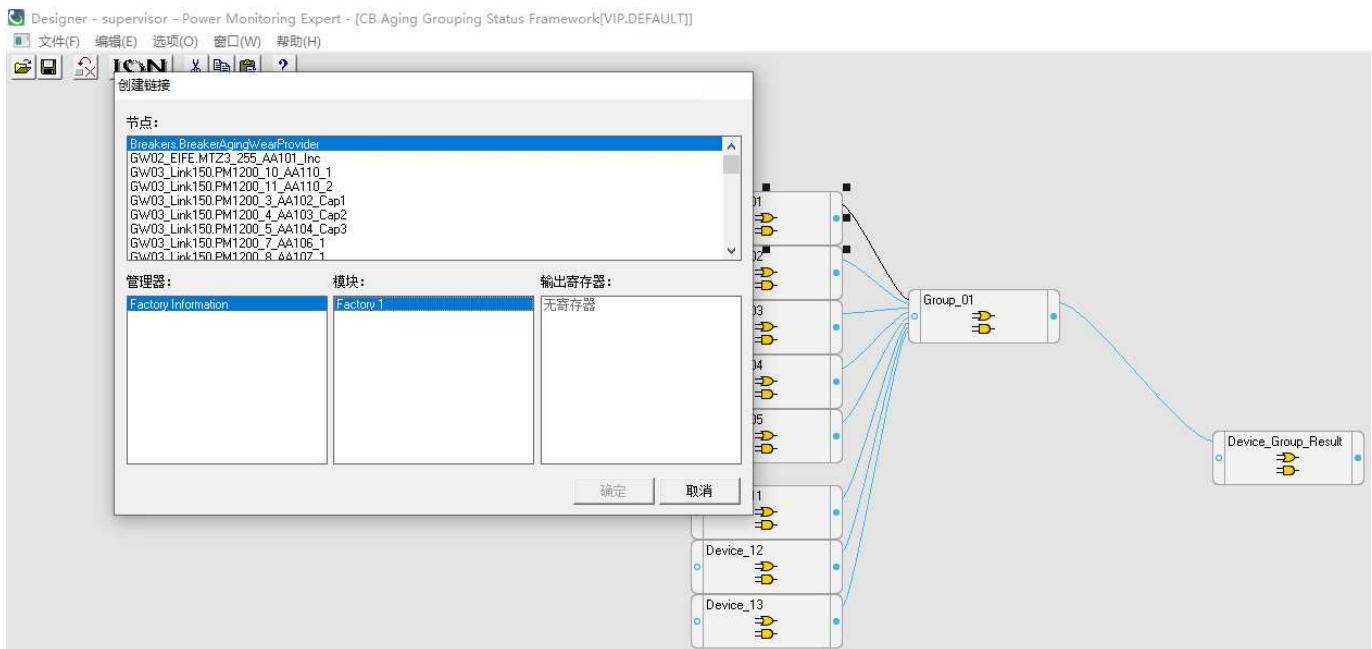

解决方案:

步骤如下:

1. 建议先安装最新的补丁;
2. **备份 ION Network 数据库;**
3. a) 停止 ION software modbus gateway 服务
 b) 到 PME 安装路径\System\Translator 下删除以下-ext 文件
 - ext_BreakerAgingAndWearProvider/ion
 - ext_BreakerAgingAndWearProvider.xml
 c) 到 PME 安装路径\System\bin 下删除如下 xml 文件

[POIAgingBrickConfigurationSettings.xml](#)

[CircuitBreakerConfigurationData.xml](#)

[SwitchBoardConfigurationData.xml](#)

4. 删除断路器配置工具中所有配置并关闭此工具;
5. 重新运行断路器配置工具配置一台断路器后配置配电柜和组, 启动 ION software modbus gateway 服务进行测试;
6. 如果第 5 步配置完成后通讯正常, 断路器老化节点下的管理器也正常就按照正常的步骤继续添加断路器。

如果上述方法还是不能解决问题, 可尝试以下方法:

操作完上述 1~4 步之后, 继续如下步骤

7. 打开数据库管理工具 SSMS, 清理掉如下 3 个表中的内容;

```
[ION_Network].[dbo].[BreakerAging_Breaker] ,  
[ION_Network].[dbo].[BreakerAging_Switchboard] and  
[ION_Network_China Brkr].[dbo].[BreakerAging_SwitchboardBreaker].
```

8. 执行上述第 5、6 步。