


## PME8.2 Flexnet 用默认用户名和密码登陆失败

### 问题描述:

PME8.2 Flexnet 用默认用户名和密码登陆失败

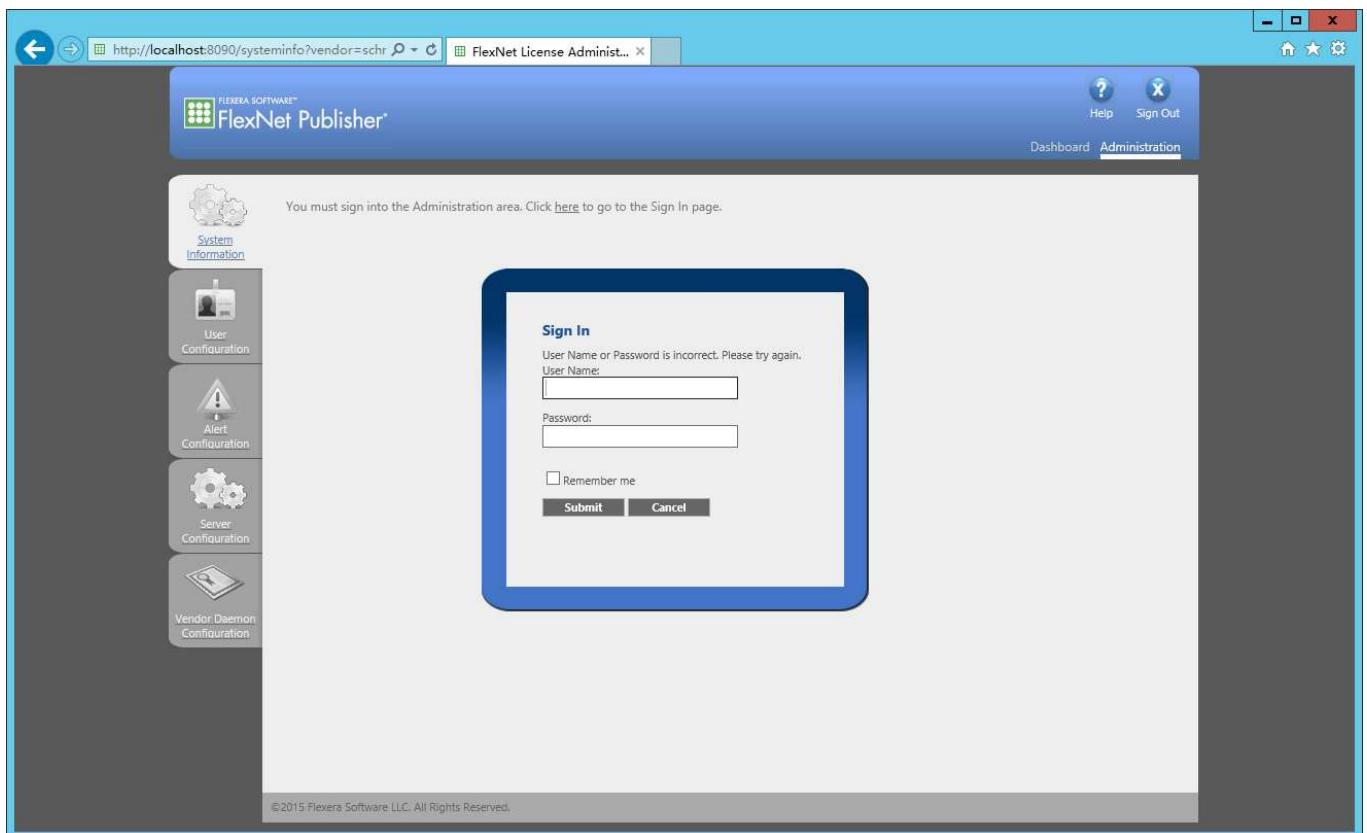

注意：以下方法仅适用于 PME8.X

### 解决方案:

步骤如下：

- 参考如下路径打开文件 conf

C:\ProgramData\Schneider Electric\Floating License Manager\FLEXnet Publisher License Server Manager\conf

- 备份'server.xml'到其他路径，用编辑器（如 Notepad）打开此文件，搜索 lastName="Administrator"，用如下内容替换原内容 id="admin" lastName="Administrator" password="(ENC-  
01)AxIKxBaCLbp4iPFsjJ6eOFtE+qoJWH8ThHIKN9DgdEgILS9j" passwordExpired="false"，保存

修改前：

```

38 <accessControl sessionTimeout="1800">
39   <user firstName="System" id="admin" lastName="Administrator" password="(ENC-01)Xj1d0XmfpTFeurucW6n6DyZs+Ch4o1R+DHV6BTKrH1chy452" passwordExpired="true" privileges="admin" type="local-admin"/>
40   <user firstName="Alerter" id="alerter" lastName="Service" password="(ENC-01)I003EVwsGvvIL8Lo1V3gele9HvQrNzt20ayz4DIWsCEjQmid" passwordExpired="false" privileges="admin.alerter" type="local-alerter"/>
41 </accessControl>

```

修改后：

```

38 <accessControl sessionTimeout="1800">
39   <user firstName="System" id="admin" lastName="Administrator" password="(ENC-01)Ax1KxBaClbp4iPFsjJ6eOftE+qoJW8ThHIRN9DqdEqIILS9j" passwordExpired="false" privileges="admin" type="domain-admin"/>
40   <user firstName="Alert" id="alerter" lastName="Service" password="(ENC-01)I003EVwsGvvIL8Lo1V3gele9HvQrNzt20ayz4DIWsCEjQmid" passwordExpired="false" privileges="admin.alerter" type="local-alerter"/>
41 </accessControl>

```

3. 重启"1madminSchneider"服务
4. 用如下账号登陆 Flexnet  
用户名: admin  
密码: admin

