

## PSO2020 iec104 协议通讯不发总召怎么处理

### 问题描述:


PSO2020 在以 iec104 协议与设备建立通讯后，遥测量正常上送，遥信量只有变位后才能看到其正确状态，PSO 不能在通讯建立后第一时间抓取所有遥信量正确状态。

### 问题原因:


PSO iec104 协议在通讯过程中不下发总召命令

### 解决方案:

1. PSO 在 iec104 协议中定义总召的变量地址为 FORCEGI，变量类型为 DIGITAL；

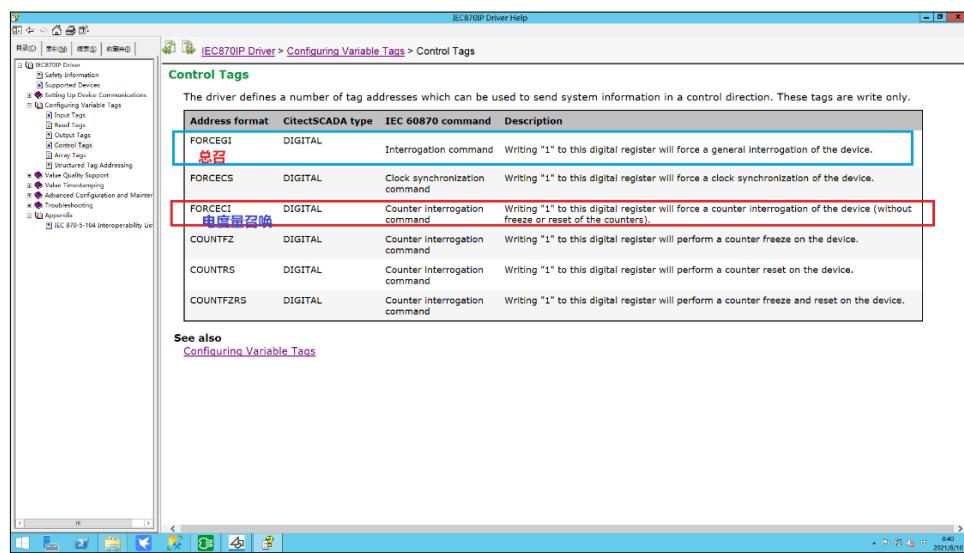

2. 在 studio 中新建变量标签，标签名称可以自定义，地址为 FORCEGI，变量类型为 DIGITAL；

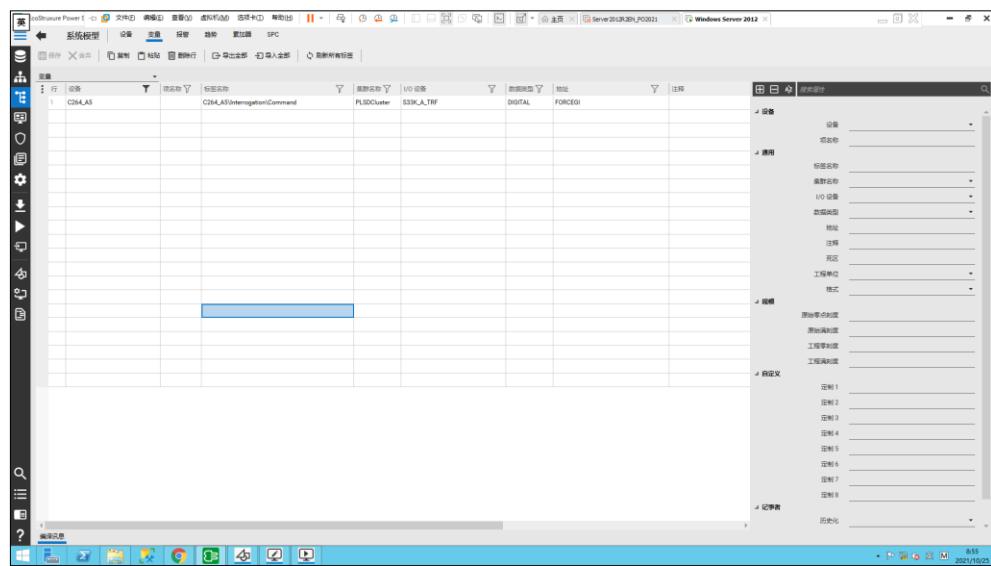

3.在 studio 中新建事件进行触发总召命令，事件名称为 global，周期为 30 分钟，触发条件为通讯状态正常 C264\_A5\LPHD1\EEHealth=1；动作为 pulse(C264\_A5\Interrogation\Command)。

