

PSO9.0 PM2000 DO 遥控

问题描述:

PM2000 DO 遥控

解决方案:


步骤如下:

1. 在变量表中参考如下配置

行	设备	项名称	标签名称	集群名称	I/O 设备	数据类型	地址	注释
1	PM2000		PM2000\LPHD1\EEHealth	c1	NetworkTagsDe	INT	PM2000\LPHD1\EEHealth	@(External Equipment Health)
2	PM2000	DO1ControlOn	PM2000\CSWI1\Pos_On\ctlVal	c1	PM2000	DIGITAL	T:BWF;S:5250,6003,0,1	@(Energize DO1)
3	PM2000	DO1ControlOff	PM2000\CSWI1\Pos_Off\ctlVal	c1	PM2000	DIGITAL	T:BWF;S:5250,6002,0,1	@(De-energizeDO1)
4	PM2000	DO1_Status	PM2000\SPCO1	c1	PM2000	DIGITAL	T:SS;m:2567;1;E:2;L:P:28	@(DO1 Status)

Device	Tag Name	Data Type	Address	Comment
PM2000	PM2000\CSWI1\Pos_On\ctlVal	DIGITAL	T:BWF;S:5250,6003,0,1	@(Energize DO1)
PM2000	PM2000\CSWI1\Pos_Off\ctlVal	DIGITAL	T:BWF;S:5250,6002,0,1	@(De-energizeDO1)
PM2000	PM2000\SPCO1	DIGITAL	T:SS;m:2567;1;E:2;L:P:28	@(DO1 Status)

2. 在图形编辑器中拖放并配置指示灯、按钮进行测试。

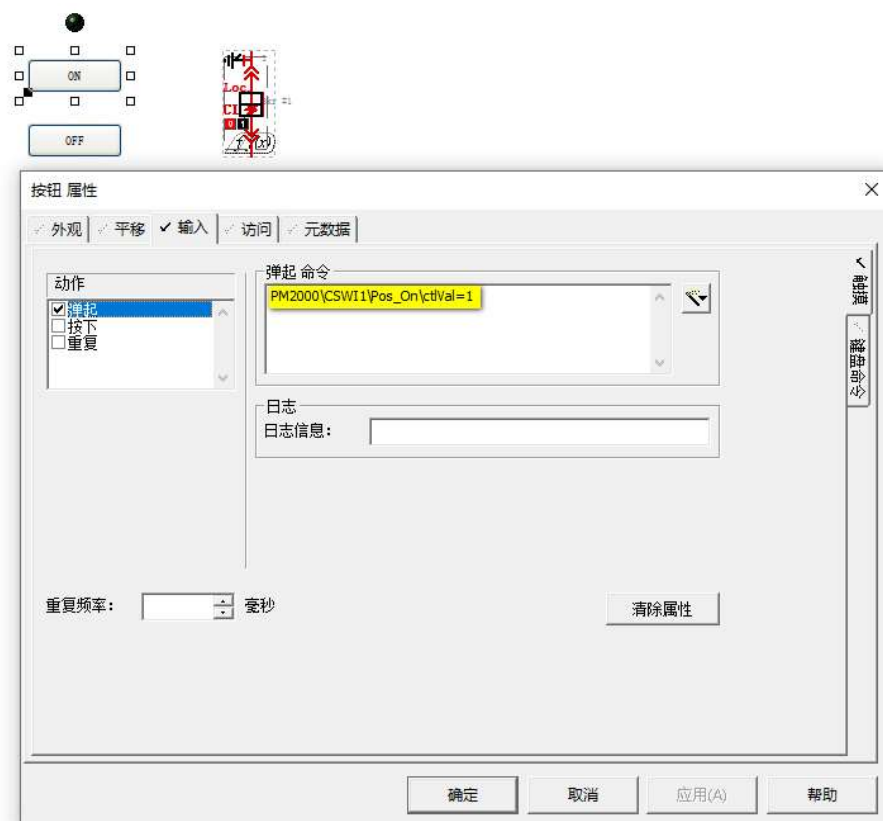

Button_ON: [PM2000\CSWI1\Pos_On\ctlVal=1](#)

Button_OFF: [PM2000\CSWI1\Pos_Off\ctlVal=1](#)

Indication: [PM2000\SPCO1](#)